


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MISCELATORE CON DOCCIA ESTRAIBILE – MD6551 - MD61351 - MD7551

- A** = Guarnizione sottile
- B** = Guarnizione spessa
- C** = Rondella in metallo
- D** = Flessibili sottorubinetto
- E** = Guarnizione
- F** = Dado
- G** = Guarnizione (15x1)
- H** = Raccordo conico flex
- I** = Flex doccia
- L** = Tubetto filettato
- M** = Dado
- N** = Raccordo M flex
- X** = Guarnizione (1/2")
- Y** = Doccetta
- Z** = Canna



Vista da sotto

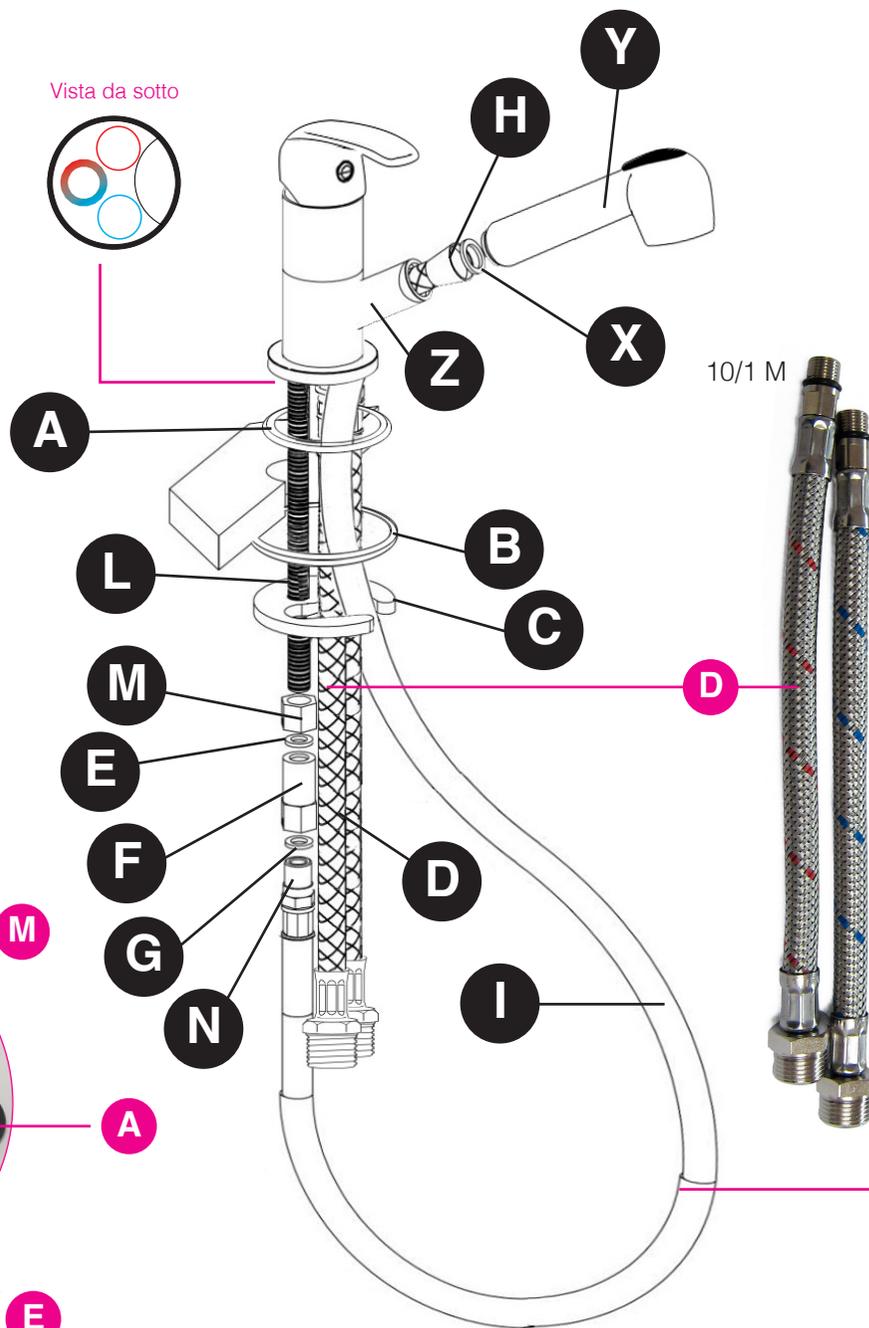

10/1 M

3/8" M

- 1** Avvitare la calotta conica **H** del flessibile **I** (con la sua guarnizione **X**) alla doccetta **Y**
- 2** Inserire l'altro capo (raccordo **N**) del flessibile **I** nella canna **Z** posizionando la doccetta **Y** sulla canna **Z**
- 3** Avvitare i flessibili sottorubinetto **D** sul corpo: a destra per l'acqua fredda, a sinistra per l'acqua calda
- 4** Posizionare il miscelatore con la basetta interponendo la guarnizione **A** sul piano
- 5** Posizionare la guarnizione in gomma **B** e successivamente la rondella in metallo **C** prestando particolare attenzione a centrare **C** con il foro del piano in maniera tale da non interferire con lo scorrimento del flessibile **I** durante l'estrazione della doccia **Y**
- 6** Avvitare il dado **M** al tubetto filettato **L**
- 7** Inserire la guarnizione **E** nel cilindro del dado **F** ed avvitarlo al tubetto **L**
- 8** Avvitare l'estremità del flessibile **I** al dado **F** (con la sua guarnizione **G**)
- 9** Aprire l'acqua e verificare che non vi siano perdite

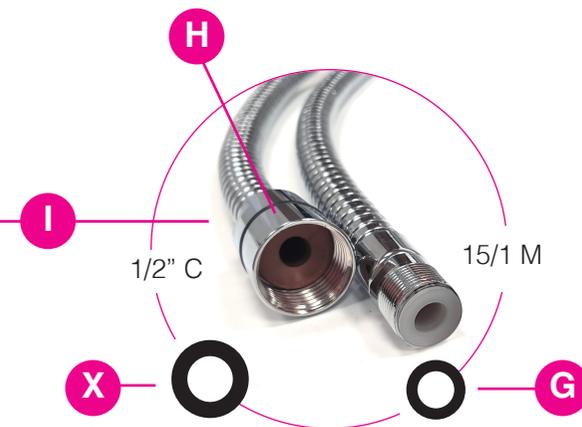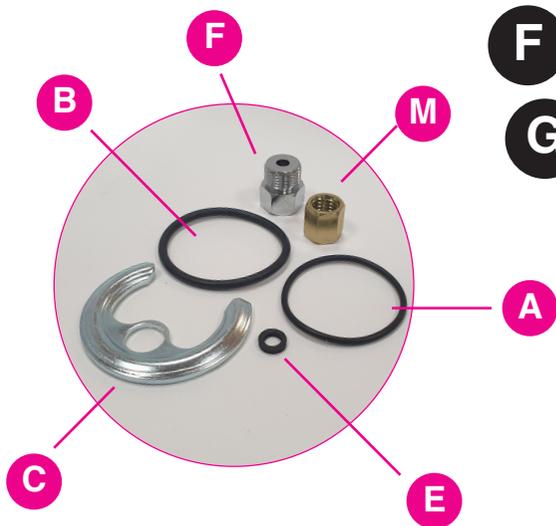

1/2" C

15/1 M